



Lola




Lola


FUNKTION LUCY&LOLA

INTERAKTION ZWISCHEN LUCY&LOLA

Wenn Lola und Lucy* zusammen sind und Lucy Aktionen ausführt, möchte Lola auch mitmachen. Bei den folgenden Befehlen an Lucy (siehe Bilder), interagiert Lola ebenfalls. (*Lucy wird separat verkauft).

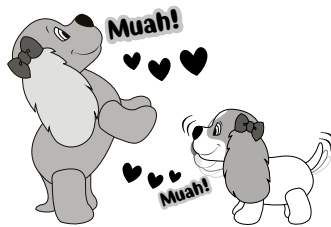


Sprachbefehl: **"KÜSSCHEN"**
Beschreibung: Lucy steht auf und springt nach vorne um Dich zu küssen. Lola bewegt den Kopf, wedelt mit dem Schwanz und küsst Dich.

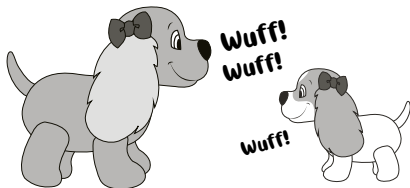


Sprachbefehl: **"BELL"**
Beschreibung: Lucy bellt mehrere Male und bleibt still stehen. Lola bleibt stehen und bellt.



Sprachbefehl: **"TANZ"**
Beschreibung: Lucy streckt sich auf dem Boden und tanzt. Lola bewegt den Kopf, wedelt mit dem Schwanz und singt.

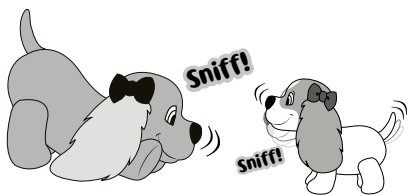

Sprachbefehl: **"SUCH"**
Beschreibung: Lucy schnüffelt auf dem Boden. Lola bewegt den Kopf, wedelt mit dem Schwanz und sucht.

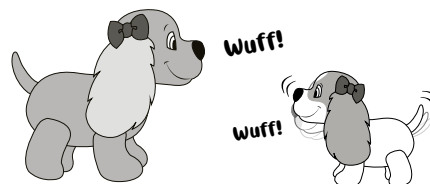

Sprachbefehl: **"HALLO"**
Beschreibung: Lucy bellt und bleibt still stehen. Lola bewegt den Kopf, wedelt mit dem Schwanz und bellt.

94802_V25_DE
GEBRAUCHSANLEITUNG

LOLA





GESCHÜTZTES DESIGN © IMC TOYS

Batterien

Hergestellt in China

3x LR03 (AAA)  1.5V


  



IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es
www.imctoys.com • After Sales Service e-mail: sat@imc.es


LOLA

GEBRAUCHSANLEITUNG

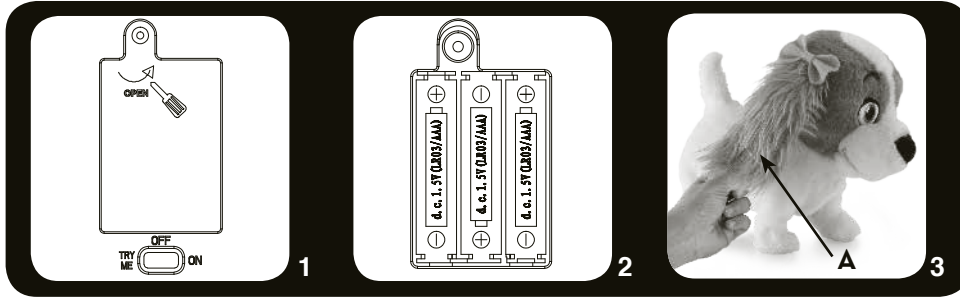


FUNKTION OF LOLA

Um ihr Sprachbefehle zu erteilen, sage ihr zuerst den Namen, den du aufgenommen hast, damit sie dir zuhört (zum Beispiel „Lola“). Die kleine Hündin wird bellen, um dir anzuzeigen, dass du ihr den gewünschten Befehl geben kannst. Weitere Informationen findest du im Abschnitt **“WIE SPIELT MAN MIT LOLA?”**

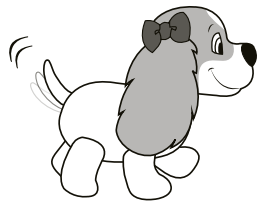


Sprachbefehl: **“KOMM HER”**
Beschreibung: Sie läuft schnüffelt und wedelt mit dem Schwanz.

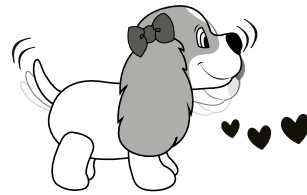


Sprachbefehl: **“HAST DU MICH LIEB?”**
Beschreibung: Sie bewegt den Kopf, wedelt mit dem Schwanz und küsst Dich.



Sprachbefehl: **“FRISS”**
Beschreibung: Sie schmatzt.

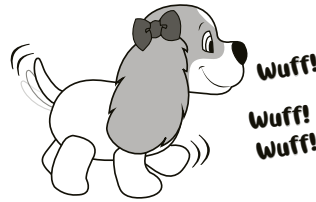

Sprachbefehl: **“BIST DU GLÜCKLICH?”**
Beschreibung: Sie bellt dreimal, läuft und wedelt dabei mit dem Schwanz.

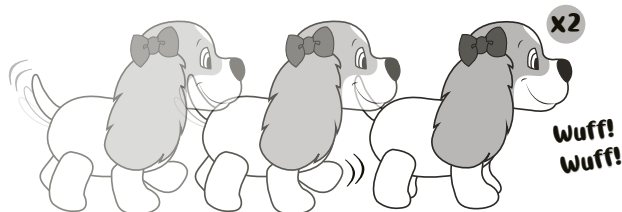

Sprachbefehl: **“LAUF”**
Beschreibung: Sie läuft und stoppt zwei Mal während Sie mit dem Schwanz wedelt und zweimal bellt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

LOLA gehorcht direkt bis zu 5 Anweisungen. Läuft, bellt, bewegt den Kopf und den Schwanz. Gibt ebenfalls Küsschen.

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.imctoys.com.

BATTERIEBETRIEB

WICHTIGE INFORMATIONEN HINWEIS FÜR ERWACHSENE

Entfernen Sie alle Plastikfolien, Drähte und andere Objekte, die dazu bestimmt sind, das Produkt während des Transports zu halten, bevor Sie es den Kindern geben. Dieses Produkt ist ursprünglich für die Funktion try-me oder „probiere mich aus“ vorbereitet. Die enthaltenen Batterien sind für diesen Zweck vorgesehen. Es ist daher möglich, dass sie leer sind, und es wird empfohlen, sie notfalls auszutauschen.

Das Produkt wird vom Werk und zur Demonstration in den Läden mit dem Schalter auf Position TRY-ME (siehe Abb. 1) ausgeliefert, und in dieser Position hat es eine eingeschränkte Funktionalität und antwortet auf kein Stimmenkommando. Für einen normalen Betrieb muss der Schalter auf die Position ON gestellt werden.

Batterien einsetzen und austauschen

LOLA benötigt 3 Batterien LR03 (AAA) 1,5V (enthalten). Öffnen Sie zunächst den Klettverschluss und stellen Sie den Schalter auf Position OFF (siehe Abb. 1). Entfernen Sie die Sicherheitschraube aus dem Deckel des Batteriebaus unter der Basis (siehe Abb. 2). Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus. Beachten Sie die Grafik zum korrekten Einlegen der Batterien (siehe Abb. 2) und legen Sie sie in der gezeigten Position und Polarität ein. Legen Sie den Deckel wieder auf uns verschrauben Sie ihn zur Sicherheit der Kinder, und am Ende schließen Sie den Klettverschluss.

Denken Sie daran! Der Austausch oder der Umgang mit den Batterien muss immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.

Betrieb

Namen ändern: LOLA

Mit dem Schalter auf Position ON befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie einen anderen Namen für Ihr Haustier aufzeichnen wollen.

- 1) Drücken Sie auf das Ohr des Hündchens (A) (siehe Abb. 3). Es bellt zweimal.
- 2) Sagen Sie den Namen, den Sie ihm geben wollen. Zum Beispiel: „Lola“. Der Hund bellt zweimal.
- 3) Wiederholen Sie den Namen, und wenn er erneut zweimal bellt, können Sie zum nächsten Schritt übergehen; wenn er nicht zweimal bellt, müssen Sie mit der Prozedur der Namensänderung (Punkt 1) erneut beginnen.
- 4) Wiederholen Sie schließlich denselben Namen, und er bellt zweimal und bewegt den Schwanz, womit die Aufzeichnung des Namens bestätigt wird. Wenn das nicht so ist, wiederholen Sie den Namen, bis es geklappt hat. Jetzt können Sie ihn mit dem neuen Namen ansprechen. Wichtig! Sorgen Sie dafür, dass

während der Aufzeichnung des Namens in der Umgebung keine störenden Geräusche auftreten. Vergessen Sie den Namen und eine Aussprache zu vermeiden, antwortet LOLA immer auch auf ihren ursprünglichen Namen, unabhängig von dem später aufgezeichneten Namen.

WIE SPIELT MAN MIT LOLA?

Stimmenanweisungen oder Kommandos:

Um Stimmanweisungen geben zu können, sagen Sie zuerst den aufgezeichneten Namen, damit er Ihnen zuhört (zum Beispiel „LOLA“). Das Hündchen bellt, um anzuzeigen, dass Sie ihn nun die gewünschten Anweisungen gegen können. Sprechen Sie die Anweisung, die es befolgen soll, laut und deutlich aus. Wenn Sie verstanden worden sind, wird die gegebene Anweisung ausgeführt. Sie müssen warten, bis es nicht mehr bellt, bevor Sie die nächste Stimmanweisung geben können. Wenn Ihre Stimmanweisung nicht verstanden wird, wiederholen Sie seinen Namen, warten, bis es bellt, und dann wiederholen Sie die Anweisung. Denken Sie daran, dass der Hund Sie nicht verstehen kann, während Sie Geräusche machen oder sich bewegen oder wenn in ihrer Umgebung zu viel Lärm herrscht, während Sie die Stimmanweisungen geben. So vermeiden Sie Verwirrungen bei den erhaltenen Anweisungen.

Energiesparmodus

Nach Ablauf einiger Sekunden ohne Aktivität bellt LOLA mitleiderregend und schaltet sich dann aus. Um ihn erneut zu aktivieren, drücken Sie den Knopf (A) am Ohr. Wenn nicht mehr gespielt wird, empfehlen wir, den Schalter auf OFF für ein vollständiges Abschalten zu stellen.

Hinweise für eine korrekte Nutzung Problemlösungen:

Wenn LOLA nicht antwortet oder die Lautstärke sich verringert oder die Bewegungen ruckartig erfolgen, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Batterien erschöpft sind und ausgetauscht werden müssen.

WARTUNG

Reinigung: Das Produkt kann nur oberflächlich mit der Hand abgewaschen werden. Denken Sie daran, dass sich im Inneren Mechanismen und elektrische Schaltkreise befinden, die bei Kontakt mit Wasser beschädigt werden. Benutzen Sie, wenn es notwendig wird, ein leicht angefeuchtetes Tuch oder einen trockenen Schwamm, trocken Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch ab oder lassen Sie es trocknen, ohne es der Sonne oder Wärmequellen direkt auszusetzen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel benutzen. Das Produkt nicht benutzen, bevor es nicht vollständig getrocknet ist. Sollte der elektronische Kasten nass werden, ausschalten und die Batterien sofort herausnehmen. Das Batteriefach mit einem trockenen Lappen trocken. Das Batteriefach nicht schließen, solange es nicht vollständig trocken ist. Diesen Vorgang können Sie mit einem Handföhn beschleunigen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu benutzen, solange es nicht vollständig trocken ist.

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde. Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert

und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben. Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.

Die Produktmaterialien sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

ACHTUNG!

- Achtung, Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugnahme aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien vom Typ LR03/AAA, 1,5V (enthalten).
- Dieses Produkt enthält 3 Batterien vom Typ LR03/AAA 1,5V für die TRY-ME-Funktion. Für den normalen Betrieb des Produktes wird empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung (siehe Abbildung).
- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkali-Batterien.
- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Funkstörungen können den Betrieb des Produktes beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.
- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc...)

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.