



# Lucy Canta&Baila



# Lucy Canta&Baila

95854\_V11\_ES

INSTRUCCIONES DE USO

## LUCY CANTA&BAILA



### ¡EMPIEZA A JUGAR CON LUCY!

**Modo Normal:** Primero di "LUCY", la perrita ladrará 1 vez indicando que puedes decirle la orden que desees.


**Modo App:** Presiona el botón de su oreja durante unos segundos hasta que ladre 2 veces indicando que puede interactuar con la App.

Para más información ver el apartado "¿CÓMO JUGAR CON LUCY?"



Fabricado en China

Baterías

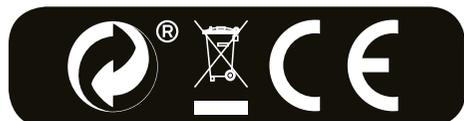

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) ESPAÑA  
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com)

Servicio Posventa  
e-mail: [sat@imc.es](mailto:sat@imc.es)

ITEM 95854IM3 • EAN: 8421134095854 • 030418 • K14

DISEÑO PROTEGIDO PRODUCTO PATENTADO ©IMC TOYS

# FUNCIONES DE LUCY



**AL SUELO**

Comando de voz: "AL SUELO"  
Descripción: Se estira sobre el suelo.



**SALUDA**

Comando de voz: "SALUDA"  
Descripción: Se levanta sobre sus patas traseras y mueve las patitas de delante.



**BUSCA**

Comando de voz: "BUSCA"  
Descripción: Olfatea el suelo.



**CAVA**

Comando de voz: "CAVA"  
Descripción: Cava usando sus patas traseras y delanteras.



**SIÉNTATE**

Comando de voz: "SIÉNTATE"  
Descripción: Se sienta.



**LAS DOS PATITAS**

Comando de voz: "LAS DOS PATITAS"  
Descripción: Se levanta sobre sus patas traseras.



**LADRA**

Comando de voz: "LADRA"  
Descripción: Ladra varias veces estando quieta.



**COME**

Comando de voz: "COME"  
Descripción: Lucy se inclina hacia adelante y hace sonidos de comer.



**ARRIBA**

Comando de voz: "ARRIBA"  
Descripción: Si estaba en el suelo, se levanta. Si estaba levanta, ladra una vez.



**DAME UN BESITO**

Comando de voz: "DAME UN BESITO"  
Descripción: Se levanta y da un saltito hacia delante para besar.



**HAZ EL PINO**

Comando de voz: "HAZ EL PINO"  
Descripción: Hace el equilibrio sobre su cabeza.



**¿PASEAMOS?**

Comando de voz: "¿PASEAMOS?"  
Descripción: Da unos pasitos hacia delante.



**ESTIRA**

Comando de voz: "ESTIRA"  
Descripción: Lucy se tumba en el suelo y hace tres flexiones con las patas delanteras, después se levanta.



**PONTE A BAILAR**

Comando de voz: "PONTE A BAILAR"  
Descripción: Lucy canta una canción y se levanta moviendo las patas delanteras para que bailes con ella.



**CANTA**

Comando de voz: "CANTA"  
Descripción: Se sienta y empieza a ladrar cantando, tiene dos canciones para cantar.



**BALLET**

Comando de voz: "BALLET"  
Descripción: Suena música de Ballet y Lucy empieza a hacer movimientos siguiendo el ritmo de la música.



**HIP HOP**

Comando de voz: "HIP HOP"  
Descripción: Suena música de Hip Hop y Lucy empieza a hacer movimientos siguiendo el ritmo de la música.



**SALSA**

Comando de voz: "SALSA"  
Descripción: Suena música de Salsa y Lucy empieza a hacer movimientos siguiendo el ritmo de la música.



**ROCK & ROLL**

Comando de voz: "ROCK & ROLL"  
Descripción: Suena música de Rock & Roll y Lucy empieza a hacer movimientos siguiendo el ritmo de la música.



**FIN DEL SHOW**

Comando de voz: "FIN DEL SHOW"  
Descripción: Lucy se agnata sobre sus patas traseras, mueve las delanteras unas cuantas veces y se agacha haciendo una reverencia al público.

# INSTRUCCIONES DE USO

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Lucy, la perrita más obediente, responde hasta 20 órdenes de voz distintas. Ladra, olfatea, se mueve y es hasta capaz de dar besitos, hacer el pino y bailar diferentes estilos. Dispone de modo interactivo mediante una **APP**; a través de la cual podrás hacer a Lucy bailar nuevos estilos o crear tu propio baile para ella. **"La APP es gratuita** y se encuentra disponible para las versiones iOS y Android en los proveedores de APP más habituales (Apple Store y Google Play).

## INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en [www.imctoys.com](http://www.imctoys.com).

## FUNCIONAMIENTO CON PILAS

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

**NOTA PARA ADULTOS**  
Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.  
Este producto está preparado en origen para la función try-me o pruébame. Las baterías que incluye están destinadas a este uso. Por este motivo es posible que estas se encuentren agotadas, por esta razón se recomienda su sustitución si es necesario.

El producto se distribuye de origen y para demostración en tiendas con el selector en posición TRY-ME (ver fig. 1), en esta posición el producto tiene una funcionalidad limitada y no responde a ningún comando de voz. Debe colocar el selector en posición ON para un normal funcionamiento.

### Sustitución y colocación

Este producto precisa de 4 pilas LR6 (AA) 1.5V alcalinas (incluidas). Abra el cierre de velcro en primer lugar y sitúe el selector (A) en la posición OFF (ver fig. 1). Retire el tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de las baterías situado en el inferior de la base (ver fig. 2). Extraiga las baterías agotadas. Observe en el gráfico la colocación correcta de las baterías (ver fig. 2) y colóquelas en la posición y polaridad indicadas. Ponga la tapa y atorníllela de nuevo para la seguridad de sus hijos y finalmente una el cierre de velcro.

**¡Recuerde!** La sustitución o manipulación de las pilas deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

### ¿CÓMO JUGAR CON LUCY?

**Modo Normal, órdenes o comandos de voz:**  
Con el selector (A) en la posición ON, primero dile "Lucy". Si te ha entendido, ladra una vez. Debes esperar a que acabe de ladrar antes de decirle una de las siguientes órdenes de voz. Si no te reconoce la orden de voz, repite su nombre, espera a que ladre y dile la orden de nuevo. Recuerda que Lucy no podrá escucharte mientras haga sonidos o se mueva. Para que te

entienda mejor, no debe haber demasiado ruido a tu alrededor cuando le das los órdenes de voz (ver sección órdenes o funciones de Lucy). Si presionas el botón a su espalda (B) a modo de caricia, Lucy ladra lastimosamente.

### Modo Interacción con APP

Para que Lucy interactúe con la APP, previamente descargada, es necesario presionar el botón (C) situado en la oreja de Lucy durante unos segundos, hasta que Lucy ladre dos veces. Una vez ladre dos veces Lucy interactuará con la aplicación. Mientras Lucy, esté conectada a la APP no podrá escucharte y realizar funciones con comandos de voz. La APP instalada ofrece un tutorial de uso, sigue sus instrucciones para interactuar con Lucy.

Para detener la función de sincronización APP-Lucy y que Lucy vuelva a escucharte, es decir modo normal, es necesario volver a apretar el botón situado en la oreja (C) unos segundos, hasta que Lucy ladre en este caso una sola vez. Una vez hecho, podrás jugar normalmente.

### Modo ahorro de energía

Si no se juega con Lucy durante unos segundos, al no recibir ningún comando u orden, se tumbará, ladra lastimosamente y finalmente se dormirá.

Todos los botones sirven para despertar a Lucy si se había dormido. Al finalizar el juego es recomendable posicionar el interruptor en OFF para un desconectado completo.

### Consejos para una correcta utilización

**Resolución de problemas:**  
Si Lucy no responde, el volumen de los sonidos disminuye o los movimientos son erráticos, es síntoma de pilas agotadas y será necesaria su sustitución.

### MANTENIMIENTO

**Limpieza:** El producto únicamente es lavable superficialmente a mano. Recuerda que, en su interior, existen mecanismos y circuitos electrónicos que se dañan al contacto con el agua. Use un paño ligeramente humedecido con agua o espuma seca si es necesario, séquelo seguidamente con un paño seco o déjalo secar en el interior sin exponer al sol o a fuentes directas de calor. No use detergentes o disolventes.

No lo utilice hasta su completo secado. En el caso de que se mojará la caja electrónica, apáguelo y extraiga las pilas inmediatamente. Seque el compartimento de pilas con un trapo seco.

Deje destapado el compartimento de pilas hasta que esté completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco.

### RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.

Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.

Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.

No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad.

Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.

Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra forma de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.

Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

### ¡ADVERTENCIAS!

- Advertencia. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.

- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.

- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.

- Este producto requiere 4 pilas LR6 (AA) de 1.5V (incluidas).

- Este producto se distribuye con 4 baterías LR6 (AA) de 1.5V incluidas para la función "try me" o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.

- Para un mejor funcionamiento del producto, se recomienda el uso de pilas alcalinas.

- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.

- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre por un adulto.

- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.

- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.

- Recargar las pilas recargables bajo la vigilancia de un adulto.

- Retirar las pilas recargables del juguete antes de ser cargadas.

- Solo deben usarse, pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalente.

- No mezclar distintos tipos de pilas.

- No usar pilas o baterías nuevas y usadas. No deben ser mezcladas.

- Las pilas o baterías usadas deberán ser retiradas del juguete, podrían causar averías.

- Las pilas o baterías, deben ser colocadas respetando la polaridad indicada en el gráfico.

- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.

- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.

- En un entorno con interferencias de radio frecuencia, la muestra puede funcionar incorrectamente

y su funcionamiento volverá a ser normal cuando se elimine la interferencia.

- En caso de descarga electrostática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.

- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.

- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños, (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).