




Lucy

Canta e Dança

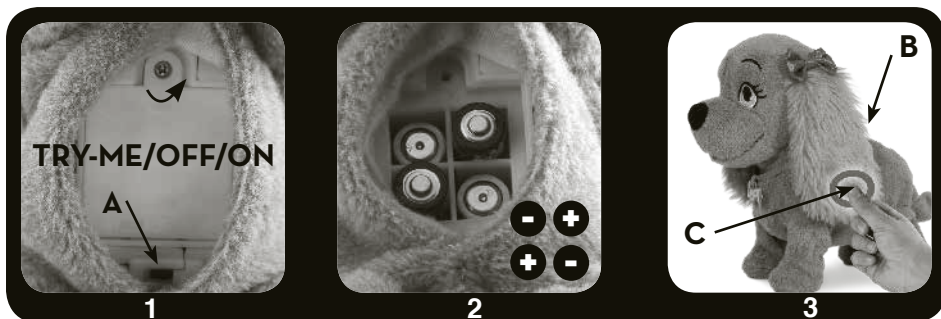

COMEÇA A BRINCAR COM A LUCY!

Modo normal: Primeiro, diz "LUCY" e a cadelinha ladrará uma vez, indicando que podes dar o comando que quiseres.



Modo app: Pressiona o botão na sua orelha durante alguns segundos até que ladre duas vezes, indicando que pode interagir com a App.

Para mais informação, consultar a secção "COMO BRINCAR COM A LUCY?"



Fabricado na China

Baterias

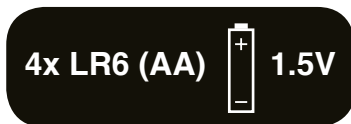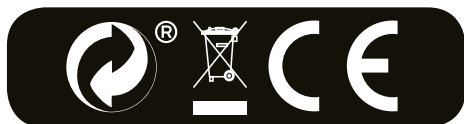

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com

Servicio Posventa
e-mail: sat@imc.es

ITEM 95854IM3PT • EAN: 8421134095854 • 270418 • P14



Lucy

Canta e Dança

95854_V23_PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LUCY CANTA E DANÇA



MODELO PROTEGIDO PRODUTO PATENTEADO ©IMC TOYS

FUNÇÕES DA LUCY



DEITA

Comando de voz: "DEITA"
Descrição: Ela estende-se no chão.



BATE PALMAS

Comando de voz: "BATE PALMAS"
Descrição: Ela levanta-se e salta para a frente para dar um beijinho.



BUSCA

Comando de voz: "BUSCA"
Descrição: Olfateia el suelo.



ESCAVA

Comando de voz: "ESCAVA"
Descrição: Ela escava usando as suas patas traseiras e dianteiras.



SENTA

Comando de voz: "SENTA"
Descrição: Ela senta-se.



DE PÉ

Comando de voz: "DE PÉ"
Descrição: Ela fica em pé nas patas traseiras.



LADRA

Comando de voz: "LADRA"
Descrição: Ela ladra várias vezes e permanece quieta.



COME

Comando de voz: "COME"
Descrição: Ela baixa a cabeça e começa a fazer sons de comer.



LEVANTA

Comando de voz: "LEVANTA"
Descrição: Ela ladra uma vez e fica quieta à espera de um comando de voz.



DA-ME UM BEIJINHO

Comando de voz: "DA-ME UM BEIJINHO"
Descrição: Ela levanta-se e salta para a frente para dar um beijinho.



FAZ O PINO

Comando de voz: "FAZ O PINO"
Descrição: Ela faz o pino.



ANDA

Comando de voz: "ANDA"
Descrição: Ela dá alguns passos em frente.



ESTICA

Comando de voz: "ESTICA"
Descrição: A Lucy deita-se no chão e estica-se movendo as patas para a frente e para trás três vezes e, depois, levanta-se.



DANÇA

Comando de voz: "DANÇA"
Descrição: A Lucy canta uma canção e levanta-se, movendo as patas da frente para que dances com ela. A dança termina quando se inclinar para a frente.



CANTA

Comando de voz: "CANTA"
Descrição: Senta-se e começa a ladrar cantando. Tem duas canções para cantar.



BALLET

Comando de voz: "BALLET"
Descrição: Ouve-se música de ballet e a Lucy começa a fazer movimentos ao ritmo da música.



HIP HOP

Comando de voz: "HIP HOP"
Descrição: Ouve-se música de hip-hop e a Lucy começa a fazer movimentos ao ritmo da música.



SALSA

Comando de voz: "SALSA"
Descrição: Ouve-se música de Salsa e a Lucy começa a fazer movimentos ao ritmo da música.



ROCK & ROLL

Comando de voz: "ROCK & ROLL"
Descrição: Ouve-se música de Rock & Roll e a Lucy começa a fazer movimentos ao ritmo da música.



FIM DO SHOW

Comando de voz: "FIM DO SHOW"
Descrição: A Lucy fica sobre as suas patas traseiras e move as da frente algumas vezes, atira-se para a frente e agacha-se fazendo uma reverência ao público.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Lucy, a cadelinha mais obediente, responde a 20 comandos de voz diferentes. Ladra, fareja, move-se e até é capaz de dar beijinhos, fazer o pino e dançar diversos estilos. Disponível de forma interativa através de uma **APP***, através da qual poderás fazer a Lucy dançar novos estilos ou criar a tua própria dança para ela. ***A APP é gratuita** e está disponível para as versões iOS e Android nos fornecedores de APP mais comuns (Apple Store e Google Play).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Os produtos IMC TOYS passam por rigorosos controlos de produção para garantir a diversão e a segurança dos seus filhos. São fáceis de utilizar e de operar. Estamos certos de que irão proporcionar muita diversão às suas crianças. Obrigado por adquirir um dos nossos produtos. Para ver o nosso vasto catálogo de produtos, visite a nossa página web em www.imctoys.com.

FUNCIONAMENTO COM PILHAS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE NOTA PARA ADULTOS

Antes de entregar o brinquedo às crianças, retire todos os plásticos, fios e qualquer objeto concebido para o fixar durante o transporte. Este produto vem preparado de fábrica para a função "EXPERIMENTA". As pilhas incluídas são concebidas para esta utilização. Portanto, é possível que possam ser gastas. Se este for o caso, recomendamos a sua substituição.

O produto é distribuído na sua embalagem original e para fins de demonstração nas lojas com a chave seletora na posição EXPERIMENTA (ver fig. 1). O produto tem uma funcionalidade limitada nesta posição e não responderá a quaisquer comandos de voz. Rodar a chave para a posição ON para funcionamento normal.

Substituição e instalação

Este produto necessita de 4 pilhas alcalinas LR6 (AA) de 1.5V (incluídas). Em primeiro lugar, abrir o fecho de velcro e coloque o interruptor (A) na posição OFF (ver fig. 1). Remover o parafuso de segurança da tampa do compartimento das pilhas localizada na parte inferior da base (ver a fig. 2). Retirar as pilhas gastas. Observar o posicionamento correto das pilhas na imagem (ver fig. 2) e colocá-las de acordo com a posição e polaridade indicada. Voltar a colocar a tampa e o parafuso de segurança (para a segurança dos seus filhos) e, finalmente, fechar o fecho de velcro.

Aviso! A substituição e o manuseamento das pilhas deve sempre ser realizado sob a supervisão de um adulto.

COMO BRINCAR COM A LUCY?

Modo Normal, ordens ou comandos de voz:

Com o interruptor (A) na posição ON, primeiro diz "Lucy". Se ela o tiver entendido, ladrará uma vez. Deverá esperar que ela pare de ladrar antes de proferir uma das seguintes ordens. Se ela não reconhecer a sua ordem, repetir o nome, esperar que ela ladre e proferir novamente a ordem. Recordar que a Lucy não pode ouvir quando está a reproduzir sons ou a mover-se. Para que ela possa compreender melhor, não deve existir muito ruído à volta quando as ordens de voz são proferidas (ver secção de ordens ou funções da

Lucy). Se pressionares o botão nas suas costas (B), como se acariciasses, a Lucy ladrará com meiguice.

Modo de interação com a APP

Para que a Lucy interaja com a APP anteriormente descarregada, é necessário pressionar o botão (C) localizado na orelha da Lucy, durante alguns segundos, até que ela ladre duas vezes. Depois de ladrar duas vezes, a Lucy interagirá com a aplicação. Enquanto a Lucy estiver ligada à APP, não te conseguirá ouvir e realizar funções com comandos de voz. A APP instalada oferece um tutorial de utilização. Segue as instruções para interagir com a Lucy. Para parar a função de sincronização APP-Lucy e para que a Lucy te volte a ouvir, ou seja, o modo normal, é necessário voltar a pressionar o botão na orelha (C) por alguns segundos, até que a Lucy ladre, neste caso, uma única vez. Depois disso, poderás brincar normalmente.

Modo de poupança de energia

Se não brincar com a Lucy durante alguns segundos, se ela não receber qualquer comando ou ordem, vai deitar-se, ganhar e, finalmente, adormecer. Todos os botões funcionam para acordar a Lucy se ela tiver adormecido. Depois de brincar com ela, recomendamos colocar o interruptor na posição OFF, para que seja completamente desligada.

Conselhos para utilização adequada Resolução de problemas

A Lucy não responder, diminuição no volume do som e movimentos erráticos são sintomas de pilhas gastas; devem ser substituídas.

MANUTENÇÃO

Limpeza: Lavar apenas a superfície do produto à mão. Recordar que existem mecanismos e circuitos eletrónicos dentro que podem ser danificados quando em contacto com água. Utilizar um pano levemente humedecido com água ou espuma, se necessário e secar imediatamente com um pano seco ou deixar secar no interior, sem expor à luz solar ou fontes de calor. Não utilizar detergentes ou solventes. Não utilizar até estar totalmente seco. Se o equipamento se molhar, desligar e remover as pilhas imediatamente. Secar o compartimento das pilhas com um pano seco. Deixar aberto o compartimento das pilhas até que esteja completamente seco. Se quiser, usar um secador de cabelo para acelerar este processo. Não tentar utilizar a unidade até estar totalmente seca.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Colocar as embalagens de transporte, cartão, plástico, etc., nos contentores de reciclagem no seu bairro. Utilizar pilhas recarregáveis sempre que possível. Recordar desligar o brinquedo se tiver terminado de brincar com ele e retirar as pilhas se não for utilizar durante um período de tempo considerável. Se não quiser mais o brinquedo e ele ainda funcionar, não deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo; procure entidades e ou associações a quem o oferecer. No final do tempo de vida, o produto não deve ser tratado como o lixo doméstico normal. Deverá ser entregue num ponto de recolha para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos.

Consulte o símbolo no produto, no manual do utilizador ou na embalagem para mais informações.

Os materiais são recicláveis, de acordo com as suas marcações. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos antigos, realizará uma contribuição considerável para a proteção do meio ambiente.

Por favor, consulte o centro de reciclagem mais próximo ou autoridades locais.

AVISOS!

- Atenção. Não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas susceptíveis de serem ingeridas. Perigo de asfixia.
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto requer 4 pilhas do tipo LR6/AA de 1,5 V (incluídas).
- Este produto é distribuído com 4 baterias LR6/AA de 1,5 V, incluídas exclusivamente para a função "try-me" ou experimentalmente, para o funcionamento normal do produto recomenda-se a substituição, caso seja necessário.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Retire as pilhas do compartimento, quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Os bornes das pilhas não devem sofrer curto-circuitos.
- As pilhas não recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respeitando a polaridade indicada no gráfico.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Em ambiente com interferências de radiofrequência, a amostra poderá funcionar mal e regressará ao funcionamento normal depois de eliminada a interferência.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).